# Bedienungsanleitung
# SR-2102AC

Entspricht dem DMX512 Standard / 2-Kanal / 100-240V AC

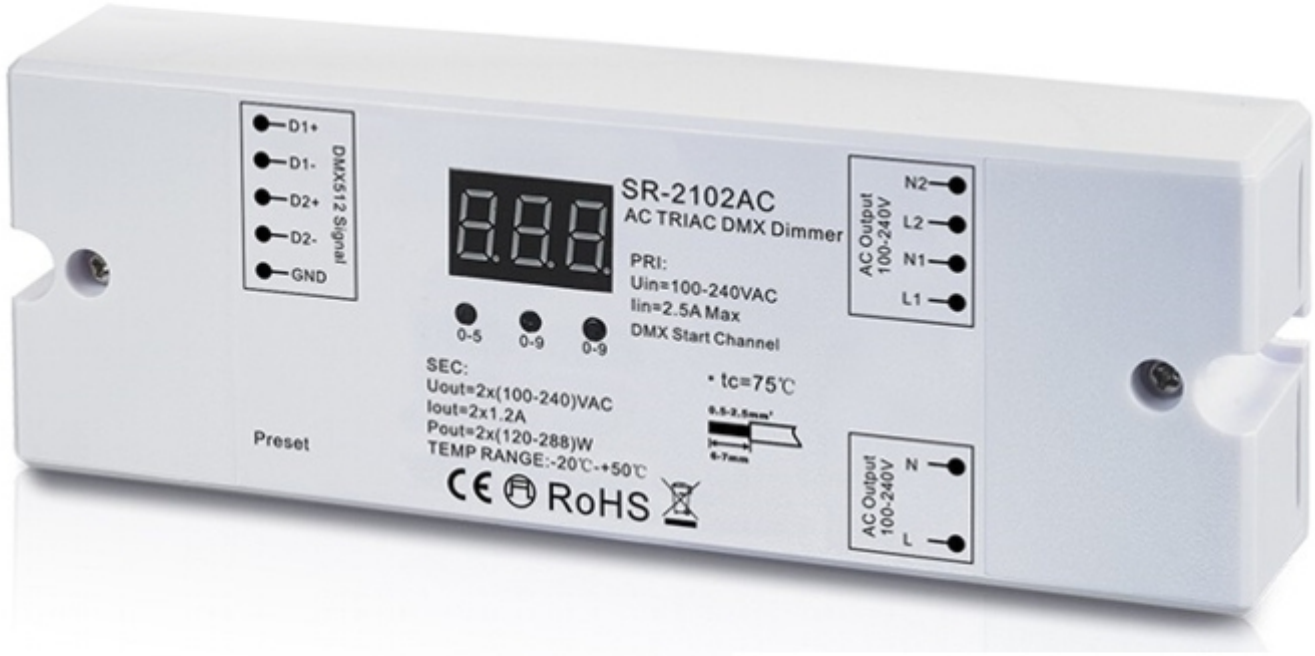


## Produktdaten

| Eingang und Ausgang | |
|---|---|
| Eingangsspannung | 100-240V AC |
| Eingangsleistung | 2,5A |
| Eingangssignal | DMX512 |
| Ausgangsspannung | 100-240V DC |
| Ausgangsleistung | 2x 120 – 288W |
| Ausgangsstrom | 2x 1,2 A |
| Ausgangstyp | Wechselstrom |

| Garantie und Sicherheit | |
|---|---|
| Garantie | 2 Jahre gesetzliche Gewährleistung |
| Sicherheit (Schutz vor) | Verpolung |

| Standards und Konformität | |
|---|---|
| EMC Standard (EMC) | |
| Sicherheit Standards (LVD) | UL8750, CSA C22.2 |
| Zertifikate | CE, RoHS |

| Betriebsumgebung | |
|---|---|
| Arbeitstemperatur | Ta: -20°C ~ +55°C |
| Gehäusetemperatur (max.) | Tc: +70°C |
| IP Schutz | IP 20 |

# Bedienungsanleitung
# SR-2102AC

## Bedienung

### DMX Adresse einstellen
Mit den drei Knöpfen unter dem Display können Sie die DMX-Adresse des Gerätes einstellen. Jeder Knopf stellt die darüberliegende Ziffer ein.

### Kanalzahl einstellen
Um die Kanäle einstellen zu können, drücken Sie die beiden rechten Knöpfe für ca. 2s bis „cH“ auf dem Display erscheint. Mit dem linken Knopf können Sie dann zwischen 1 oder 2-Kanal Betrieb wählen. Halten Sie einen beliebigen Knopf 2s gedrückt, um die Einstellung zu speichern.
Von Werk aus ist der Controller auf 2-Kanal Ausgang mit 2 DMX-Adressen eingestellt.

### Adressen der Kanäle
Wenn die Adresse auf 001 eingestellt wurde lauten die Adressen wie folgt:
Im „1cH“ haben alle beide Ausgänge die Adresse 001.
Im „2cH“ Modus haben Ausgang 1 und 2 eigene Adressen (001, 002).

### Dimm-Kurve einstellen
Drücken Sie die beiden äußeren Knöpfe bis das Display „7-E“ oder „L-E“ anzeigt. „7-E“ steht für die Phasen-Anschnitt-Dimmung (TRIAC) während „L-E“ für Phasen-Abschnitt-Dimmung steht. Wählen Sie die benötigte Variante aus und bestätigen Sie mit dem Gedrückt halten einer der Drei Tasten.

### Minimale Helligkeit einstellen

Von Werk aus kann der Controller von 0& bis 100% dimmen. Allerdings kann der untere Punkt frei definiert werden. Dimmen Sie auf die Stufe, die das untere Limit darstellen soll und drücken Sie den „Preset“-Knopf. Das angeschlossene Licht blinkt einmal zur Bestätigung. Wenn Sie den Vorgang wieder rückgängig machen wollen dimmen Sie auf 100% hoch und drücken Sie wieder „Preset“. Dann wird die Dimm-Einstellung auf Werkseinstellungen zurückgesetzt.

## Abmessungen

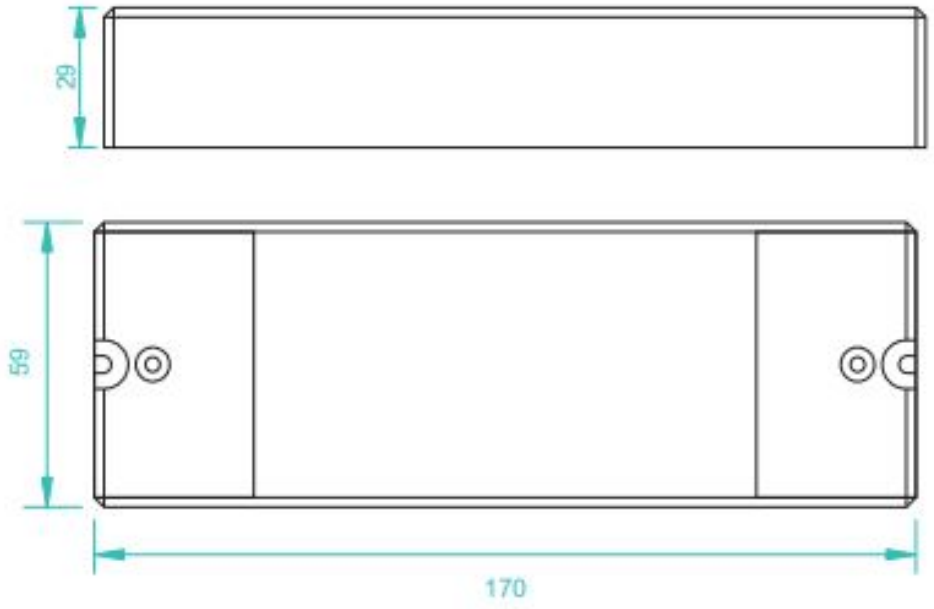

# Bedienungsanleitung
# SR-2102AC

## Anschlussdiagramm

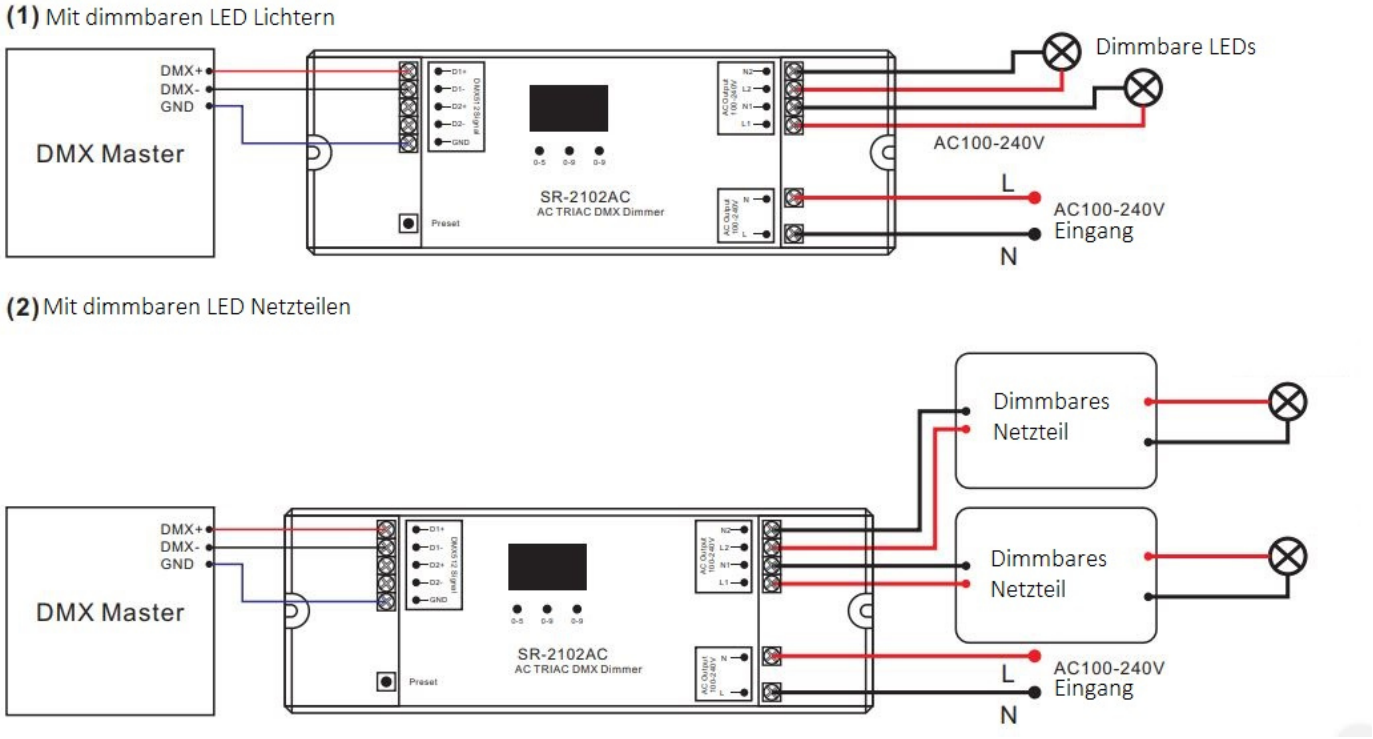


## Sicherheits- und Warnhinweise

1. Lassen Sie dieses Produkt von qualifiziertem Personal verbauen und warten.
2. Dieses Produkt ist nicht Nässegeschützt. Nur für den trockenen Innenbereich.
3. Gute Wärmeableitung verlängert die Lebensdauer dieses Produktes.
4. Überprüfen Sie ob alle angeschlossenen Produkte dieselbe Voltstärke haben bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen.
5. Überprüfen Sie alle Kabelverbindungen und Polaritäten bevor Sie das Produkt in Betrieb nehmen, um Schaden an den Leuchtmitteln zu vermeiden.
6. Sollte das Produkt fehlerbehaftet sein, versuchen Sie es nicht selbst zu reparieren. Kontaktieren Sie den Händler.

### Impressum:

Hersteller laut ElektroG §3 Nr. 9b/c: EVEREN Germany
EVEREN Germany
Inh. Nico Scholz
Heidplätzchen 1a
51789 Lindlar
Deutschland

Tel. +49 2266 901847-0
Fax +49 2266 901847-9
URL: https://everen.de
Mail: info@everen.de
skype: everen-germany
Ust.ID: DE 813 700 216
WEEE-Reg.-Nr. DE 31788188