Touch Wandfernbedienung

Model No.: T16,T16-1,T16-2,T16-3

meanLED
eingetragen Marke der Firma EVEREN Germany
Hersteller laut ElektroG §3 Nr. 9/o.c EVEREN Germany
Inh. Nico Scholz, Am Heidplätzchen 1a, 51789 Lindlar
Tel. 0049(0)2266 9018470 / info@everen.de
WEEE Reg.Nr. DE31788188

1-4 Zonen Dimmer-Fernbedienung/Glasoberfläche/AC Eingang/DMX 512 und 2.4Ghz Funk Signal Ausgang

CE RoHS emc LVD RED

Funktionen

- Touch Dimmer-Wandfernbedienung für 1 - 4 Zonen. Kann als DMX Master oder als Funk-Fernbedienung (2,4Ghz) eingesetzt werden.
- DMX Signal Ausgang, entspricht dem DMX 512 Standard und ist daher mit allen DMX zertifizierten Produkten kompatibel.
- Bei nutzung als Funk-Fernbedienung ist dieses Gerät mit allen 2,4Ghz meanLED Empfängern kompatibel.
- Das Touch-Panel besteht aus besonders stabilem Glas.
- Die Fernbedienung bestätigt Eingaben mit einem Ton und aufblinken der Status LED.

Technische Daten

Modell No.	T16-1	T16-2	T16-3	T16
Steuerbare Zonen	1	2	3	4
Anzahl der DMX Ausgangskanäle	1	2	3	4

Eingang und Ausgang	
Eingangsspannung	85-265VAC
Eingangsstrom	Max 0.1A
Ausgangssignal	DMX512, RF 2.4GHz

Sicherheit und EMC	
EMC Standard (EMC)	EN301 489,EN 62479
Sicherheits Standard (LVD)	EN60950
Radio Equipment(RED)	EN300 328
Zertifizierung	CE,EMC,LVD,RED

Garantie	
Garantie	2 Jahre gesetzliche Gewährleistung

Dimmer Einstellungen	
Eingangssignal	Tasteneingabe + RF 2.4GHz
Funk Distanz	30m
Dimm-Stufen	256 Stufen
Dimm-Bereich	0 -100%

Umgebung	
Betriebstemperatur	Ta: -30˚C ~ +55˚C
Gehäusetemperatur (Max.)	T c: +85˚C
IP Schutz	IP20

Gewicht	
Netto Gewicht	0.180kg
Brotto Gewicht	0.237kg

Aufbau und Installation

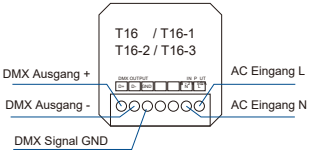

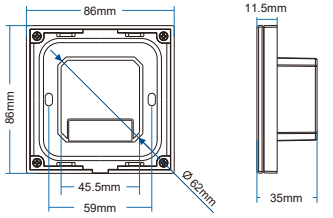

Installationsanleitung:



Typische Einbaudosen:

Hauptfunktionen

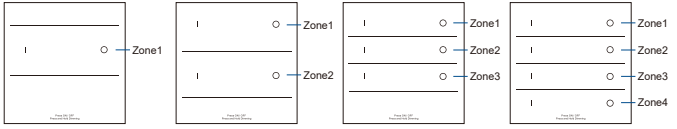

I — EIN Taste

Kurzes drücken: Schaltet das Licht in allen Zonen ein.

Langes drücken(1-6s): Dimmt bei eingeschaltetem Licht hoch.

O — AUS Taste

Kurzes drücken: Schaltet das Licht in allen Zonen aus.

Langes drücken(1-6s): Dimmt bei eingeschaltetem Licht herunter.

Langes drücken(5s) : Wenn das Licht ausgeschalet ist, werden die Bestätigungstöne ausgeschaltet.

Wandpanel als DMX Master einsetzen

Nachdem Sie das Gerät mit dem DMX Empfängern verbunden haben setzen Sie deren Adressen wie folgend:

DMX Empfänger Adresse 001 entspricht Zone 1,

DMX Empfänger Adresse 002 entspricht Zone 2,

DMX Empfänger Adresse 003 entspricht Zone 3,

DMX Empfänger Adresse 004 entspricht Zone 4.

Anschlussdiagramm, wenn das Wandpanel als DMX Master eingesetzt wird

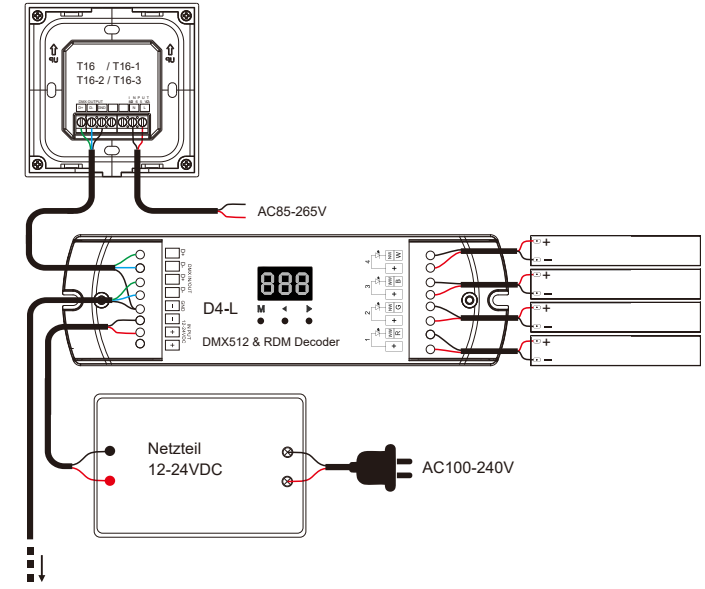

Wandpanel als Funkfernbedienung einsetzen (Zwei Anlern-Methoden)

Sie können die für Ihre Situation passende Methode zum an-/ablernen wählen:

Anlern-Taster des Funkempfängers nutzen

Anlernen:

Drücken Sie kurz den Anlern-Taster auf dem Empfänger, danach sofort den EIN-Schalter auf der Wandfernbedienung.

Ablernen:

Drücken und halten Sie den Anlern-Taster für 5s um alle verbundenen Fernbedienungen abzulernen. Bei Erfolg blinkt die Status-LED 5 Mal.

An-/Ablernen über die Stromzufuhr

Anlernen:

Unterbrechen Sie kurz die Stromversorgung des Empfängers. Klicken Sie dann den EIN-Taster auf der Wand-Fernbedienung 3 Mal.

Ablernen:

Unterbrechen Sie kurz die Stromversorgung des Empfängers. Klicken Sie dann den EIN-Taster auf der Wand-Fernbedienung 5 Mal um alle Fernbedienungen abzulernen.
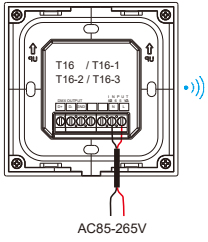
Anschlussdiagramm, wenn das Wandpanel als Funkfernbedienung eingesetzt wird